



Skrócona instrukcja montażu blachodachówki modułowej

BUDMAT

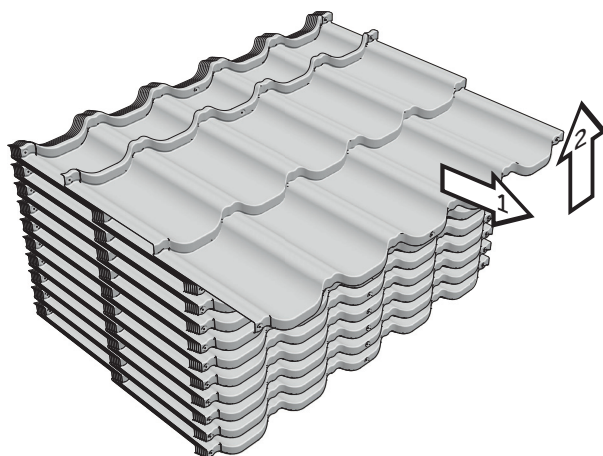


Montaż łat i kontrłat, rozwiązanie okapu.

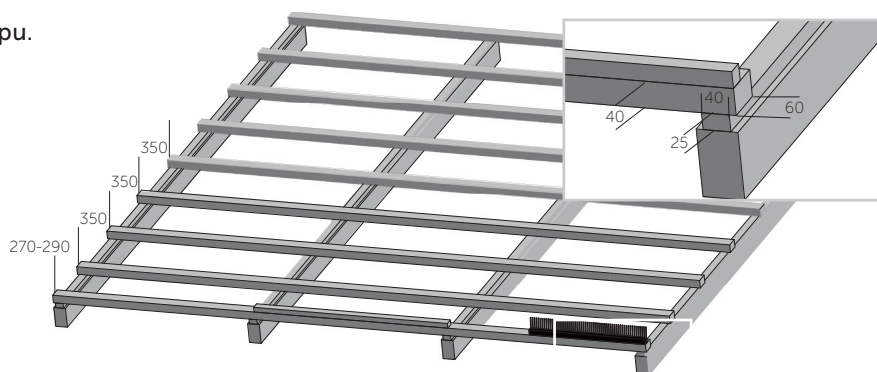


Pobieranie arkuszy z paczki.

Przenoszenie arkuszy. Należy przenosić arkusze trzymając za przetłoczenia (kolor zielony). Nie wolno przenosić za brzegi arkusza (kolor czerwony), ponieważ może to spowodować powstanie szczelin na zakładach podłużnych.

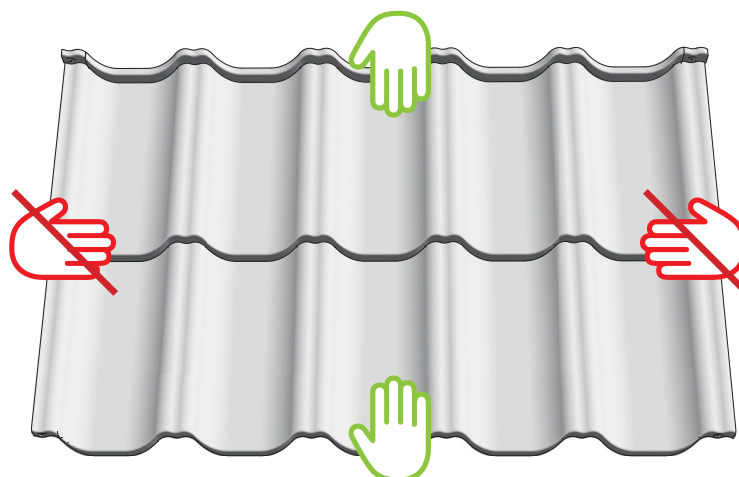


1.

Układanie pierwszego arkusza na podkonstrukcji.

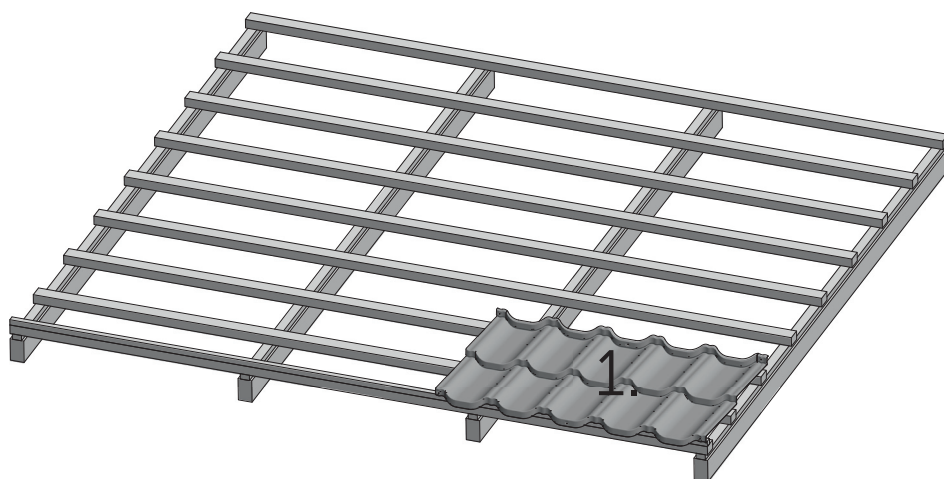


2.

Mocowanie do łąt pierwszego arkusza za pomocą wkrętów typu TORX LP 4,8 x 38 lub farmerskich 4,8 x 35.

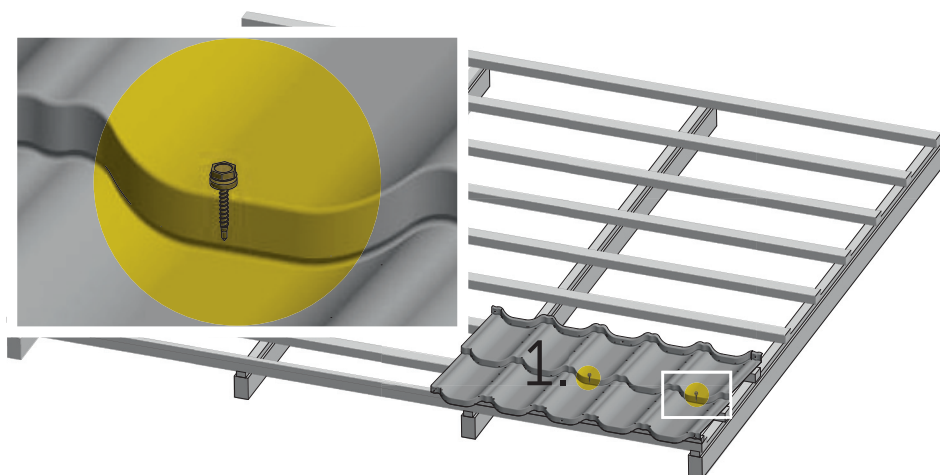


3.

Układanie drugiego arkusza.

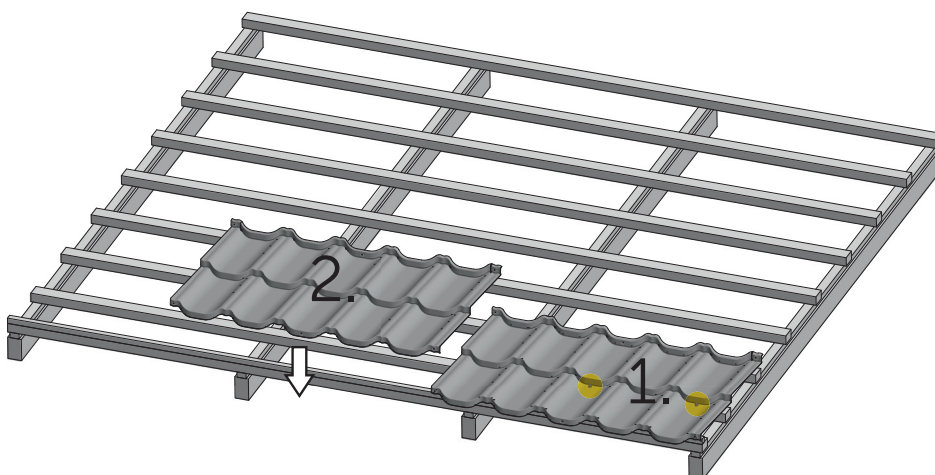



4.

Łączenie arkuszy ze sobą wkrętami typu TORX LP 4,8 x 23 lub farmerskimi do metalu 4,8 x 19.

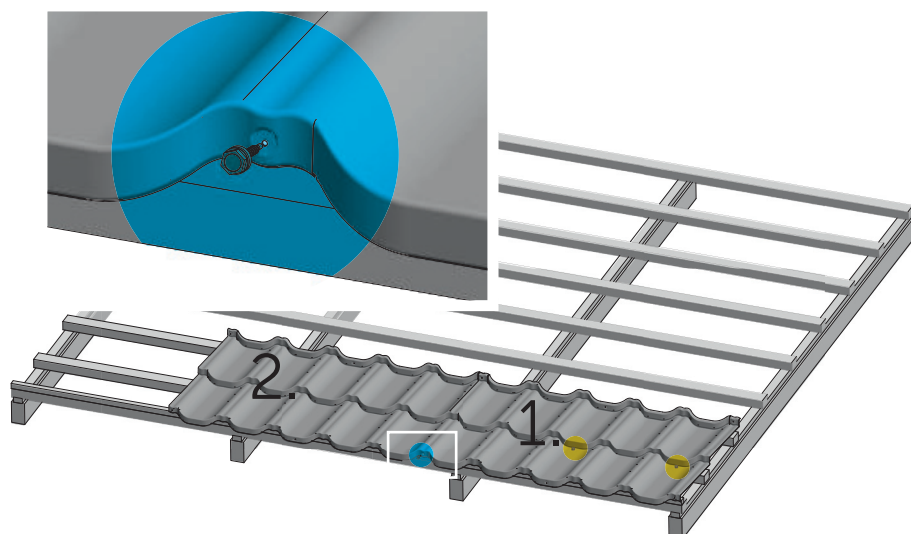


5.

Układanie trzeciego arkusza.

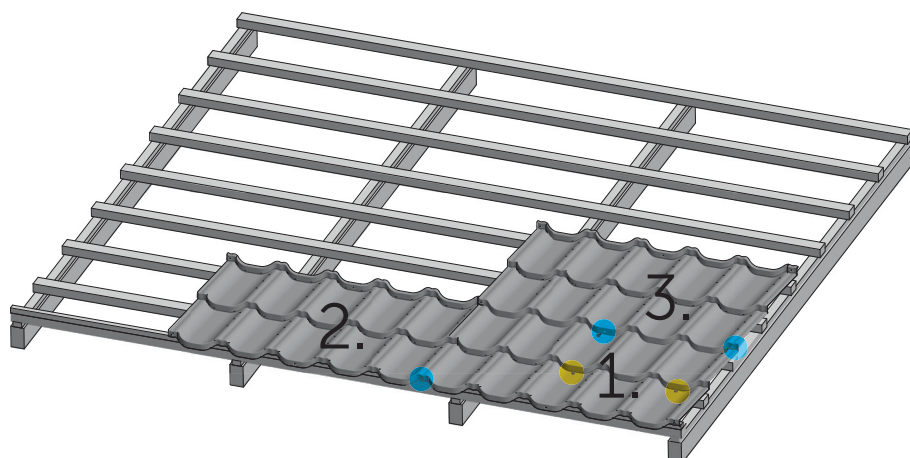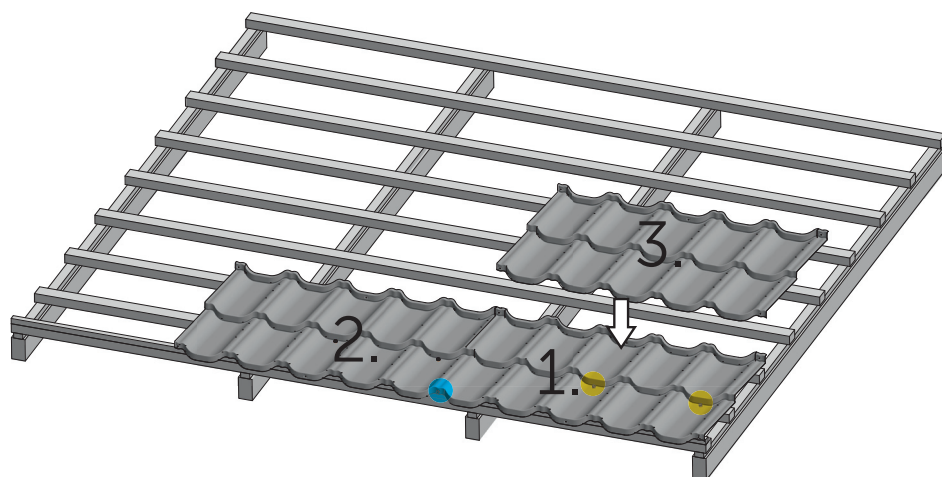


6.

Połączenie arkusza pierwszego z trzecim.

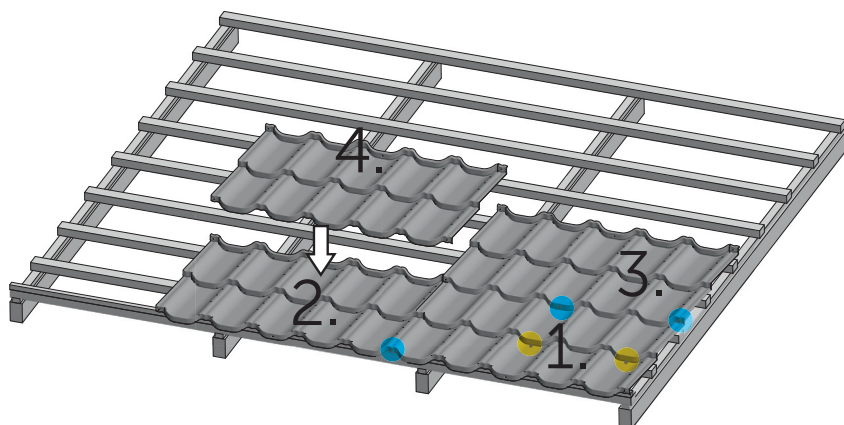

7.

Układanie czwartego arkusza w węźle.

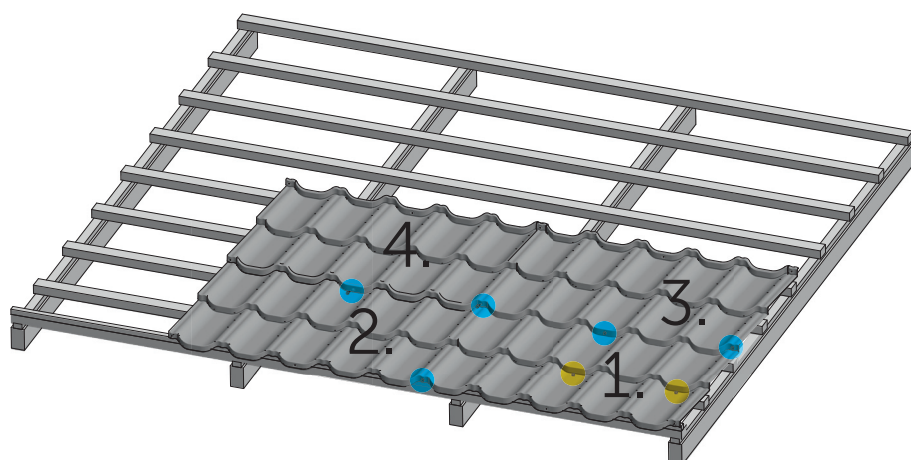


8.

Połączenie ze sobą arkuszy w węźle.


9.

Ustawienie arkuszy względem potęci.

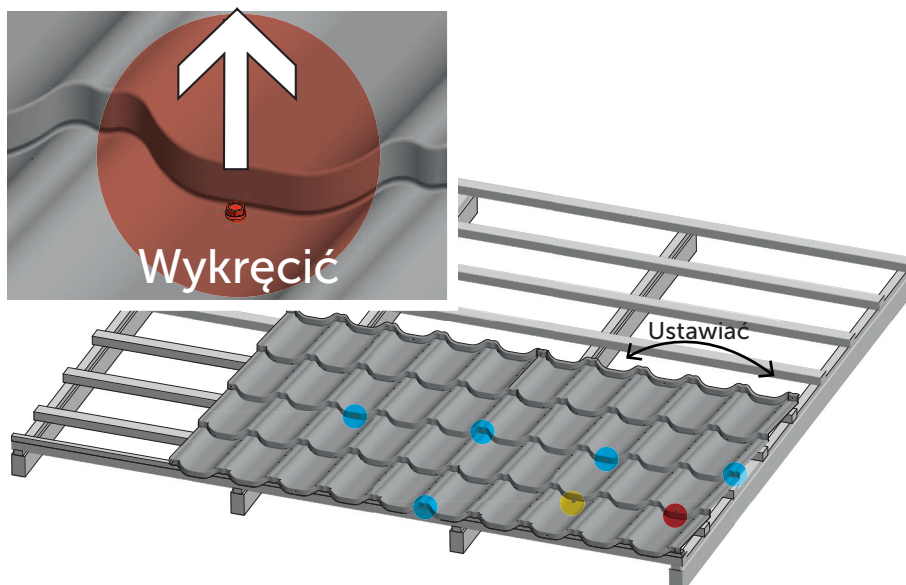


10.

Montaż pozostałej części arkuszy
i rozmieszczenie wkrętów.

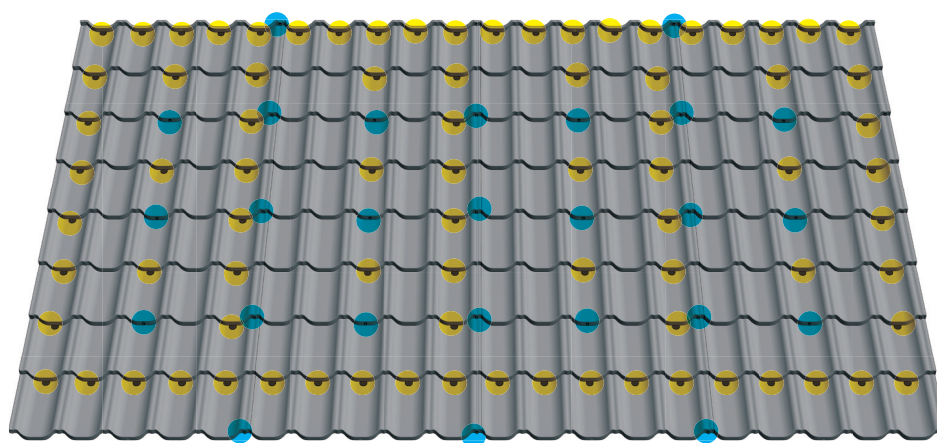

MONTAŻ GĄSIORA

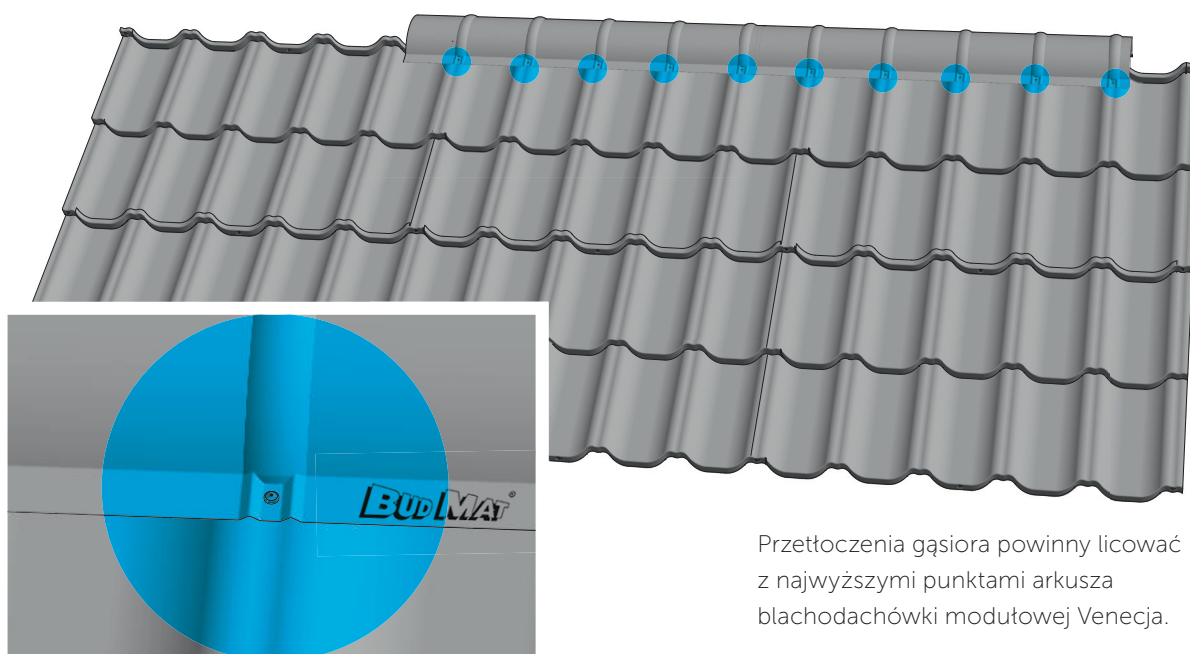

Przetłoczenia gąsiora powinny licować z najwyższymi punktami arkusza blachodachówki modułowej Venecja.

Wytłoczony logotyp jest potwierdzeniem oryginalności produktu.