
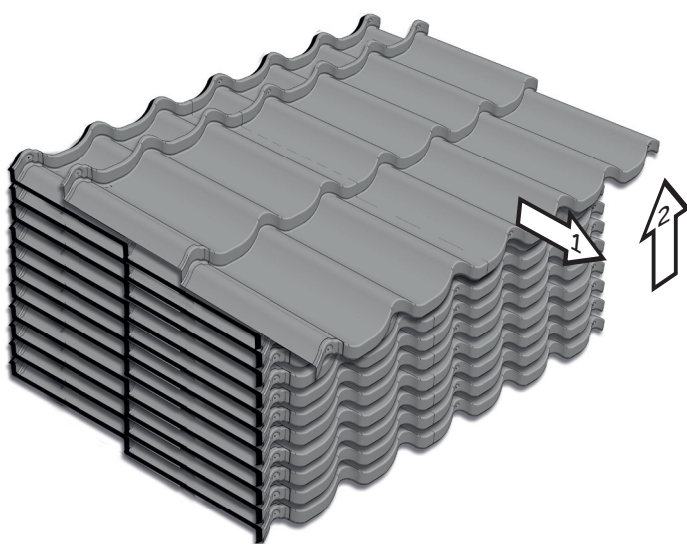


Skrócona instrukcja montażu blachodachówki modułowej

BUDMAT


Bella Sara

Montaż łat i kontrłat, rozwiązanie okapu.

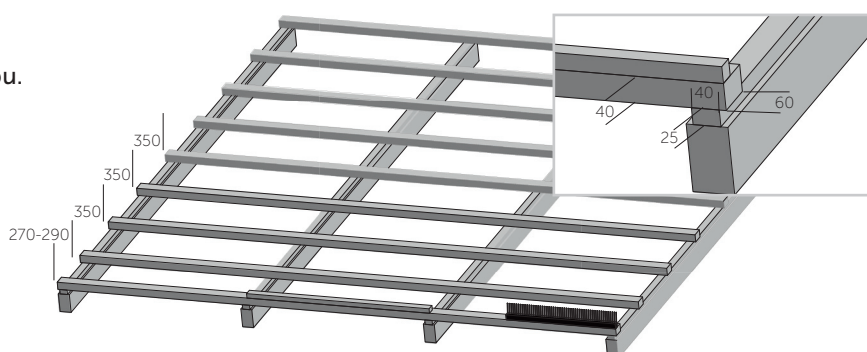




Pobieranie arkuszy z paczki.

Przenoszenie arkuszy. Należy przenosić arkusze trzymając za przettoczenia (kolor zielony). Nie wolno przenosić za brzegi arkusza (kolor czerwony), ponieważ może to spowodować powstanie szczelin na zakładach podłużnych.

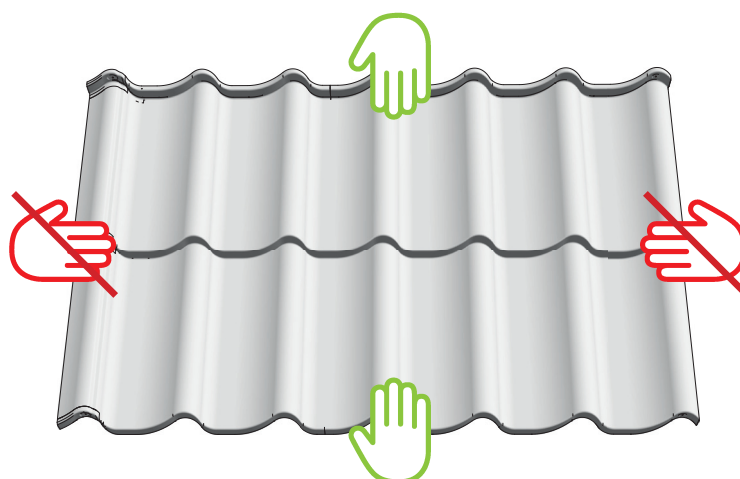

1.

Układanie pierwszego arkusza na podkonstrukcji.

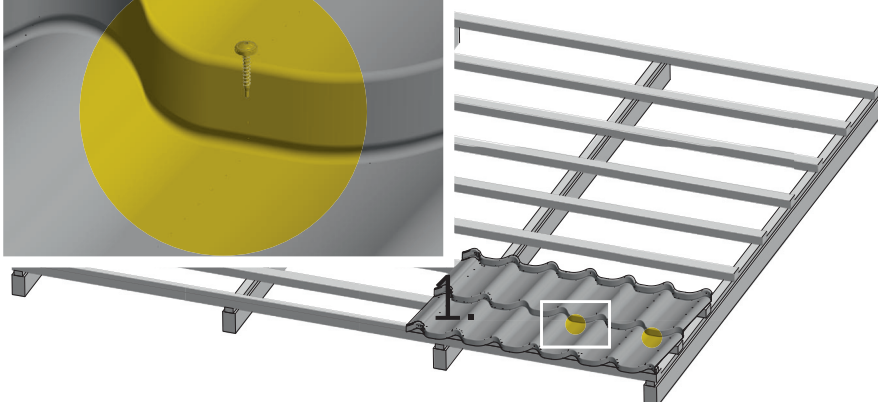
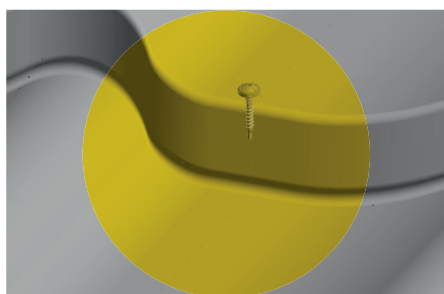
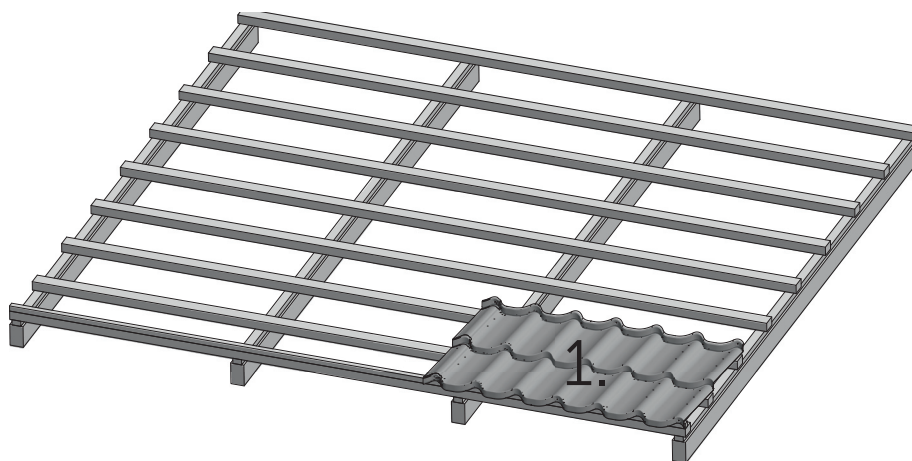


2.

Mocowanie do łąt pierwszego arkusza za pomocą wkrętów typu TORX LP 4,8 x 38 lub farmerskich 4,8 x 35.

3.

Układanie drugiego arkusza.

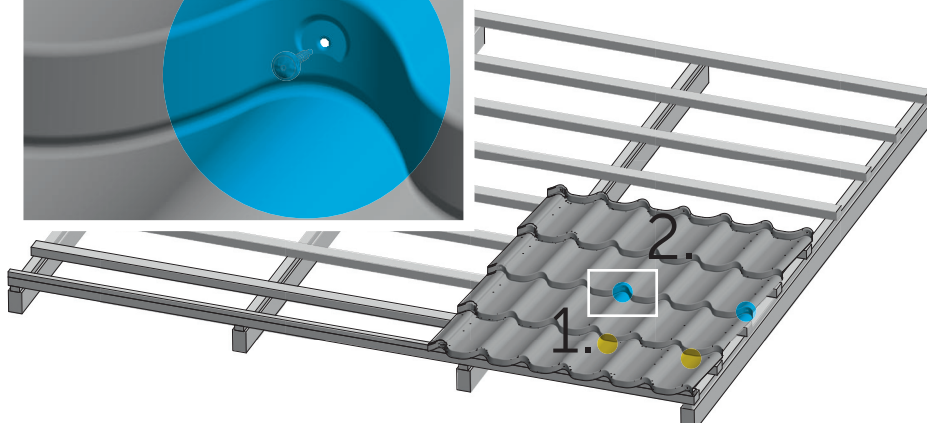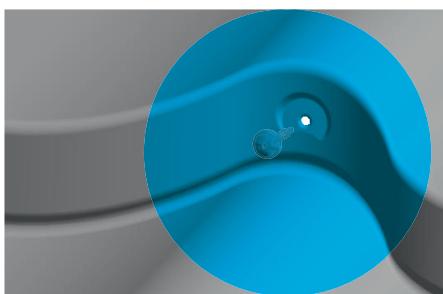
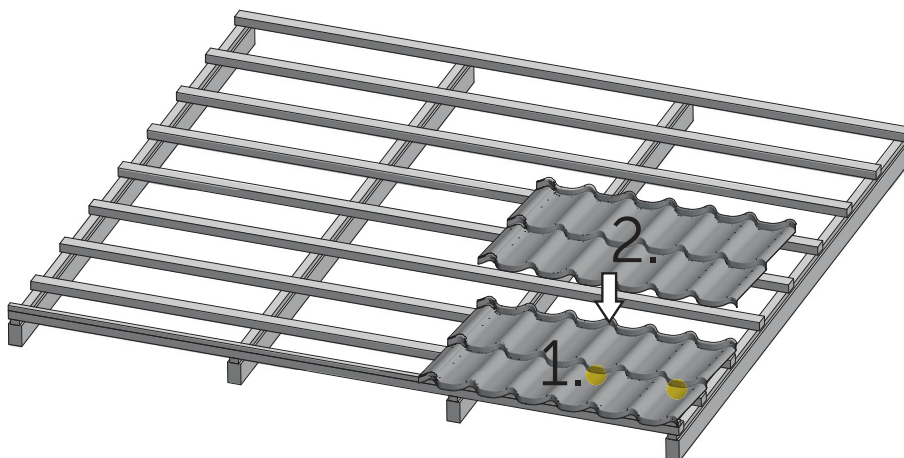


4.

Łączenie ze sobą arkuszy wkrętami typu TORX LP 4,8 x 23 lub farmerskimi do metalu 4,8 x 19.


5.

Montaż pozostałej części pasa arkuszy.

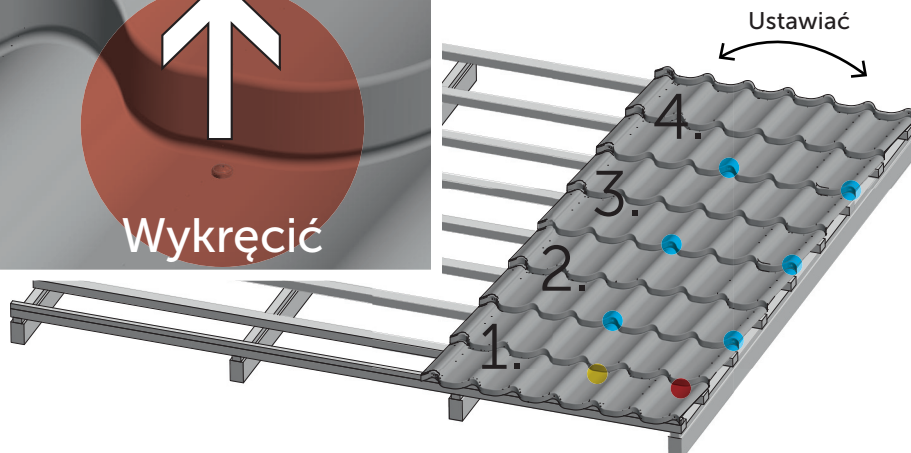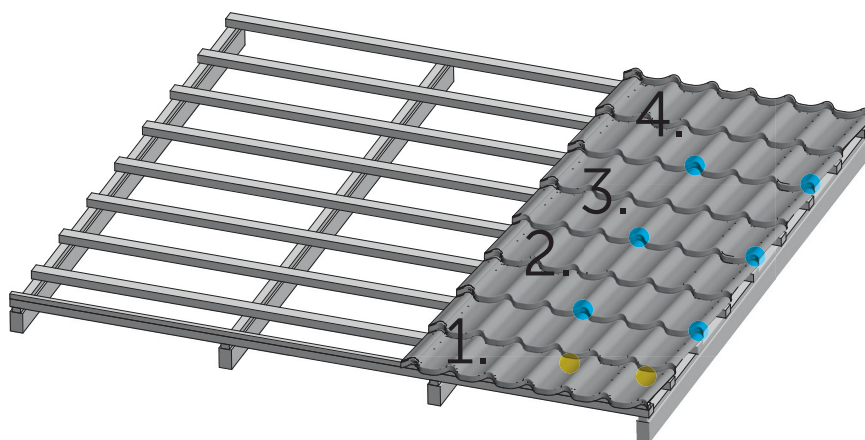


6.

Ustawienie pasa arkuszy względem potłoci.

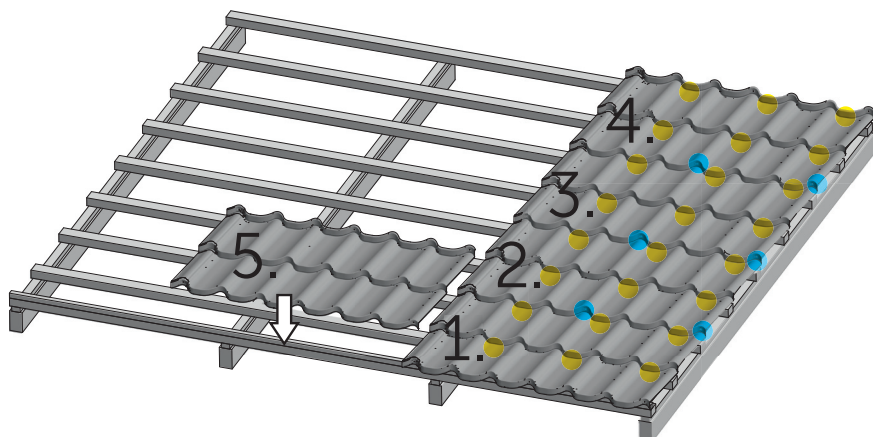

7.

Mocowanie do łat pierwszego pasa arkuszy i układanie pierwszego arkusza w następnym pasie.

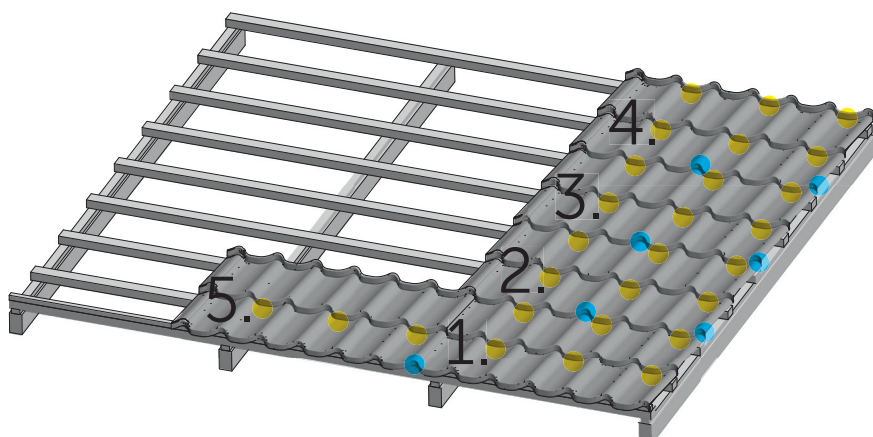


8.


Łączenie arkuszy i mocowanie do łat.

9.

Montaż pozostałej części pasa arkuszy
i rozmieszczenie wkrętów.

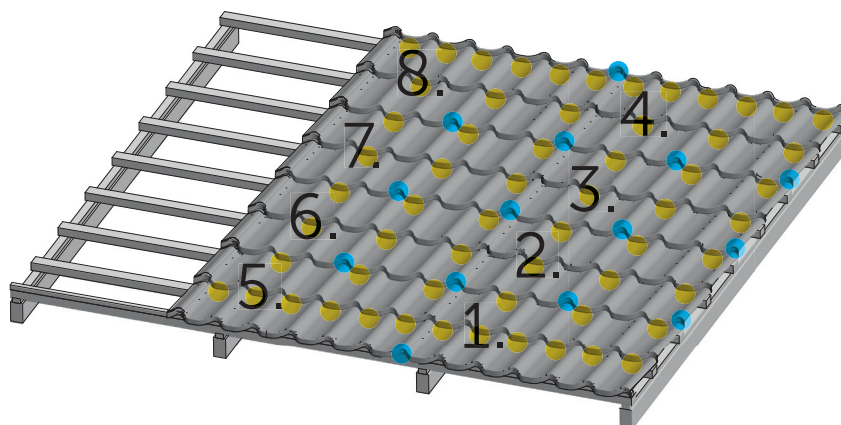

MONTAŻ GĄSIORA

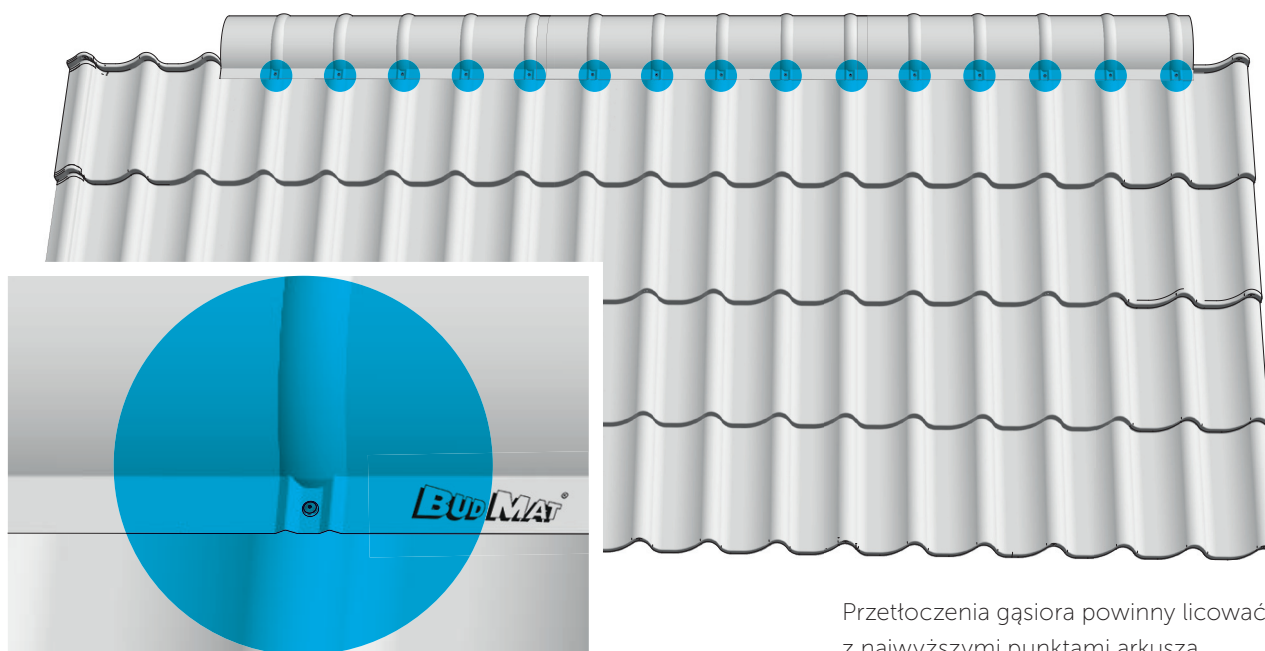

Przetłoczenia gąsiora powinny licować
z najwyższymi punktami arkusza
blachodachówki modułowej Bella Sara.

Wytłoczony logotyp jest potwierdzeniem
oryginalności produktu.