



Skrócona instrukcja montażu blachodachówki modułowej

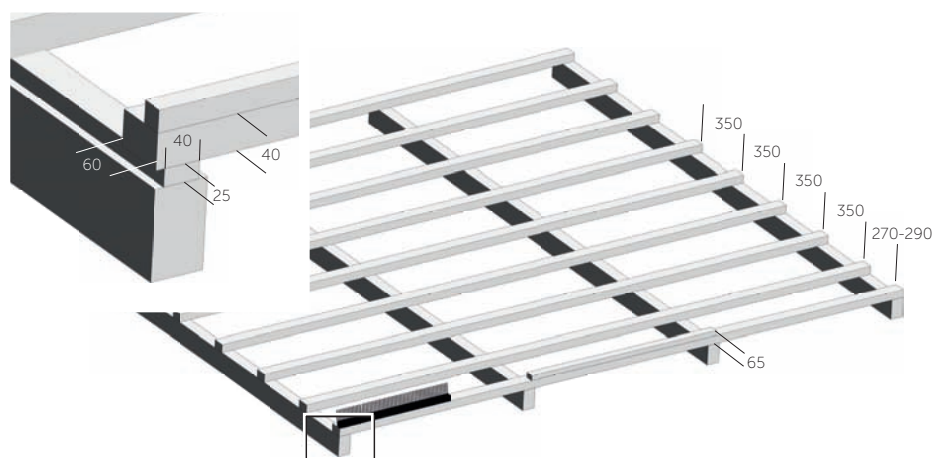

Montaż łat i kontrłat, rozwiązanie okapu.

Pobieranie arkuszy z paczki.



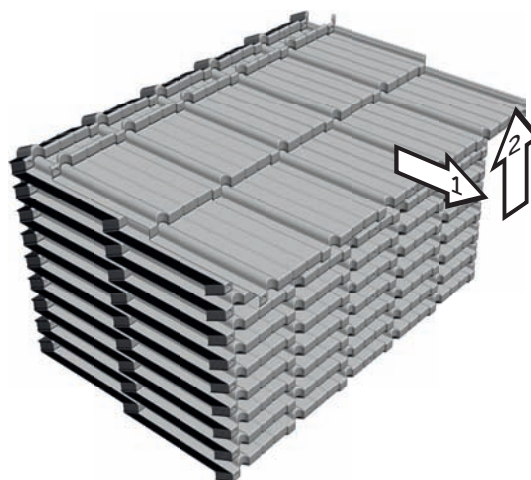


Przenoszenie arkuszy. Należy przenosić arkusze trzymając za przetłoczenia (kolor zielony). Nie wolno przenosić za brzegi arkusza (kolor czerwony), ponieważ może to spowodować powstanie szczelin na zakładach podłużnych.

MONTAŻ OD LEWEJ, OD DOŁU

1.

Układanie pierwszego arkusza na podkonstrukcji.

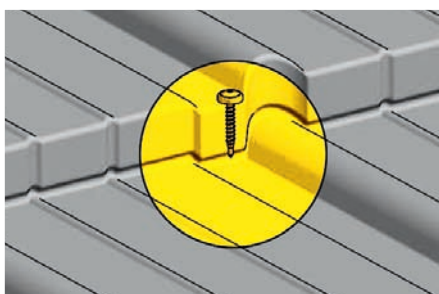
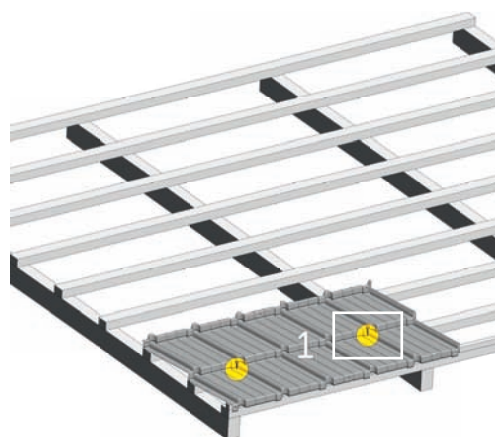
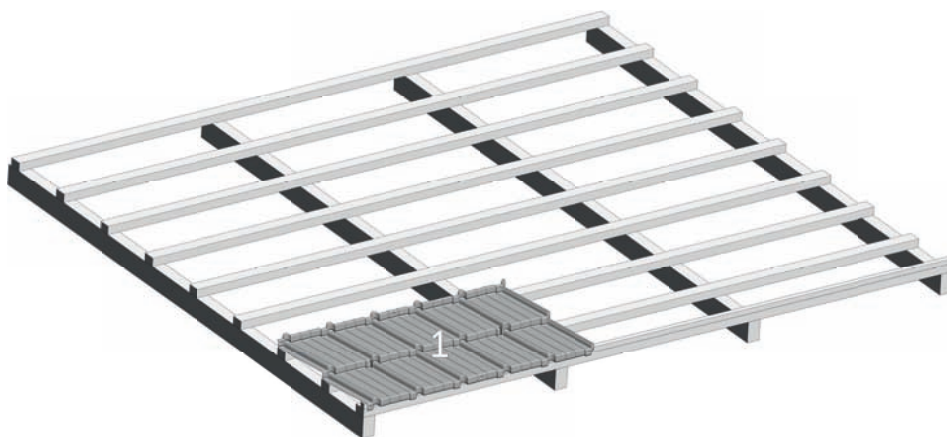


2.

Mocowanie do łat pierwszego arkusza.
Zalecane TORX LP 4,8x38
lub farmerskie 4,8x35.

3.

Układanie drugiego arkusza.

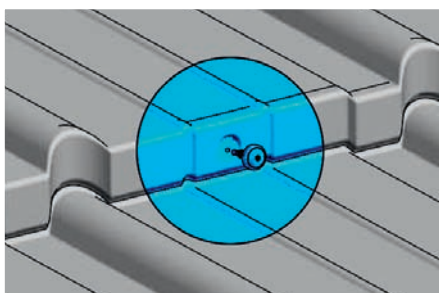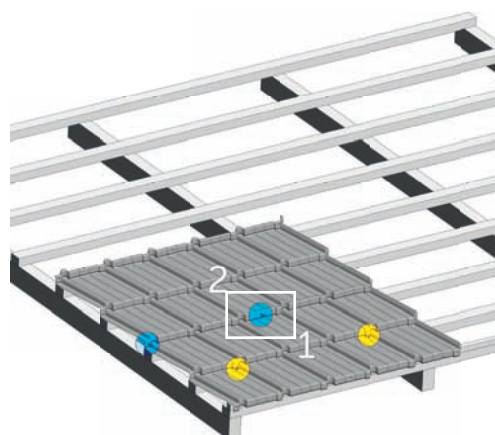
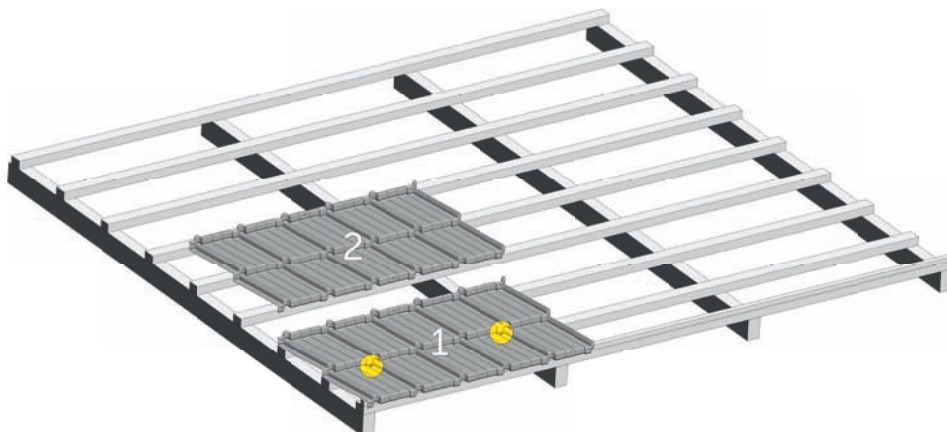


4.

Łączenie arkuszy.
Wkręty TORX LP 4,8x23
lub wkręt farmerski do metalu 4,8x19.

5.

Montaż pozostałej części pasa arkuszy.

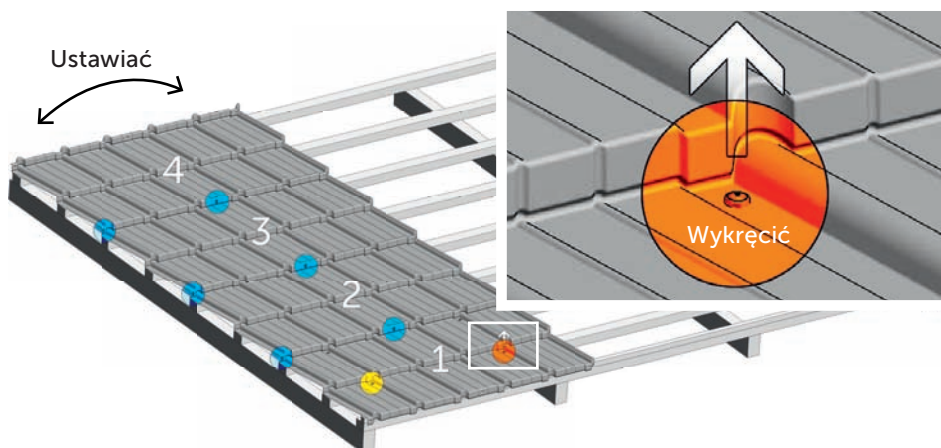
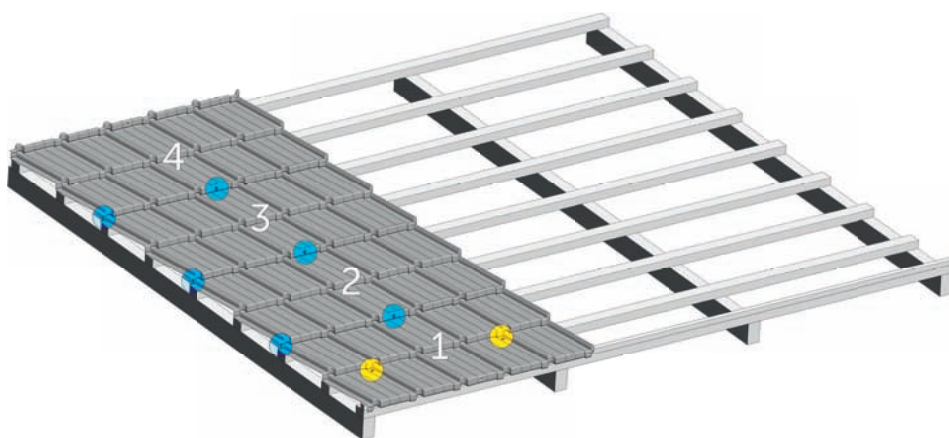


6.

Ustawienie pasa arkuszy względem potłoci.

7.

Mocowanie do łat jednego pasa arkuszy i montaż pierwszego arkusza w następnym pasie.

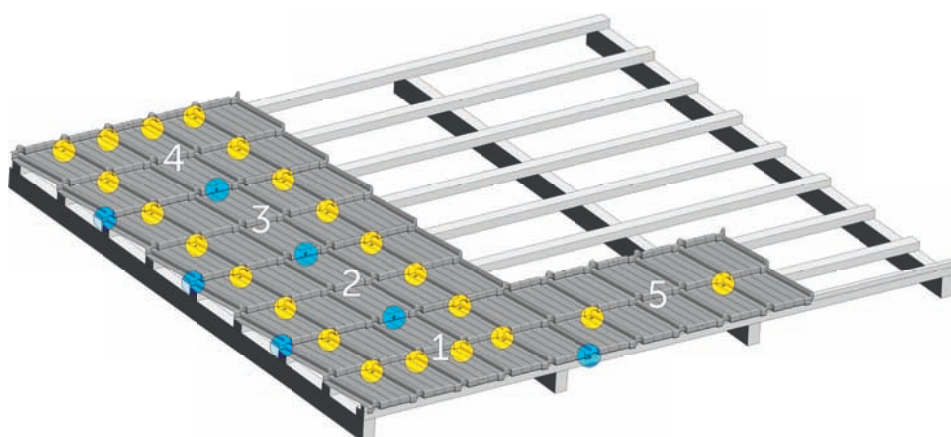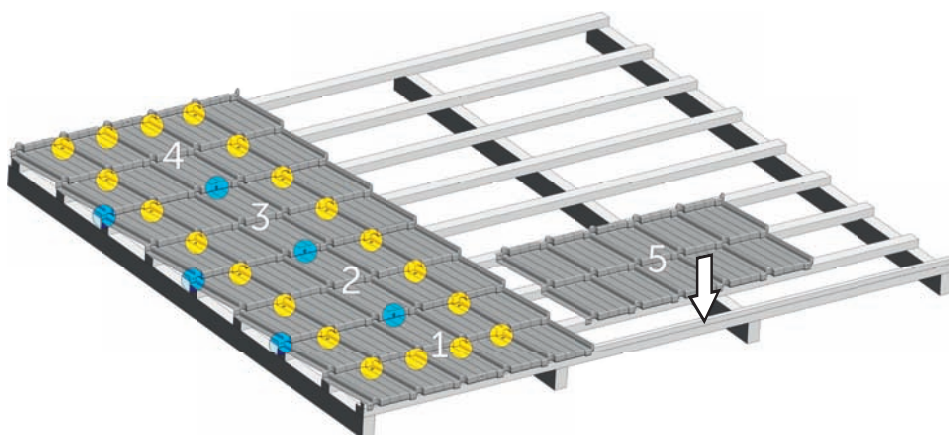


8.

Mocowanie do łat i łączenie arkuszy.

9.



Montaż pozostałej części pasa arkuszy.

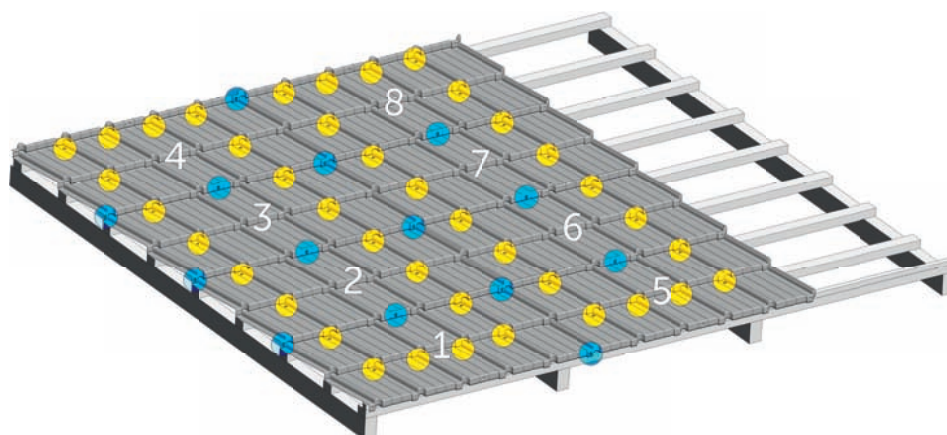

MONTAŻ OD LEWEJ, OD GÓRY

1.

Montaż pierwszego arkusza.

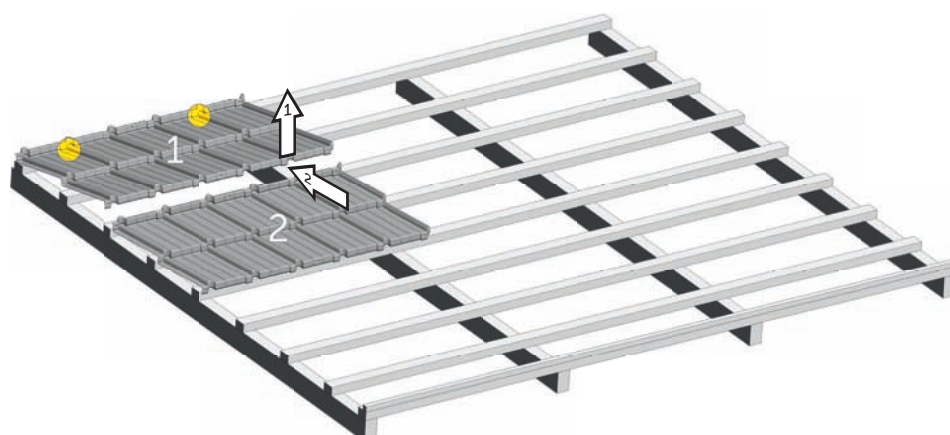
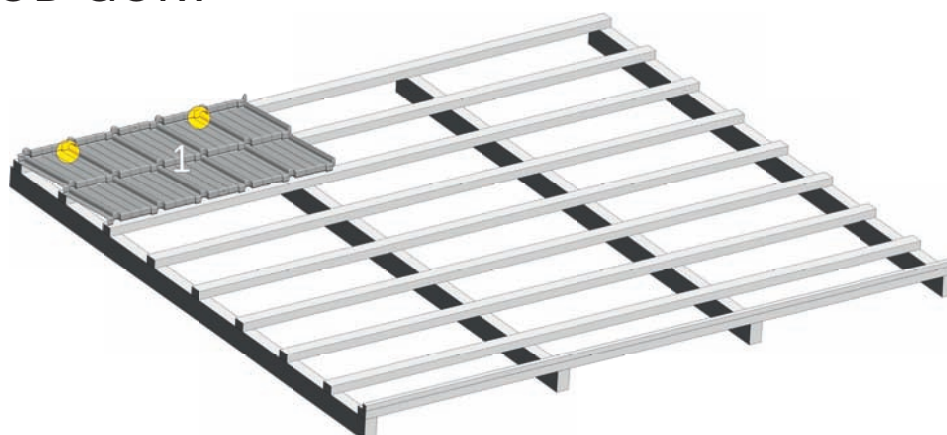


2.

Montaż drugiego arkusza.

3.

Montaż kolejnego arkusza
w pierwszym pasie.

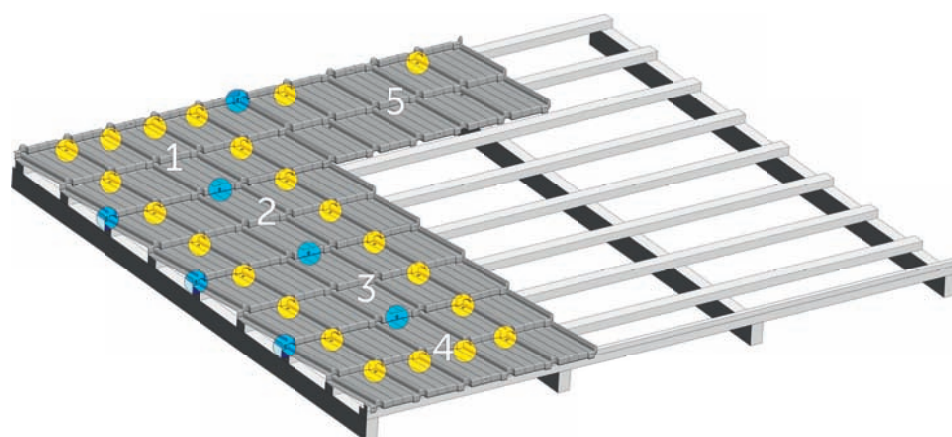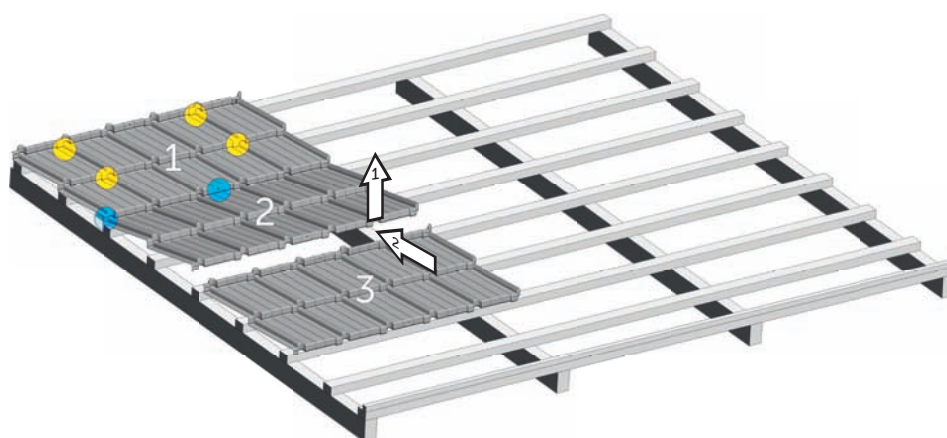


4.

Montaż pierwszego arkusza
w drugim pasie.

5.


Montaż kolejnych arkuszy
w drugim pasie.

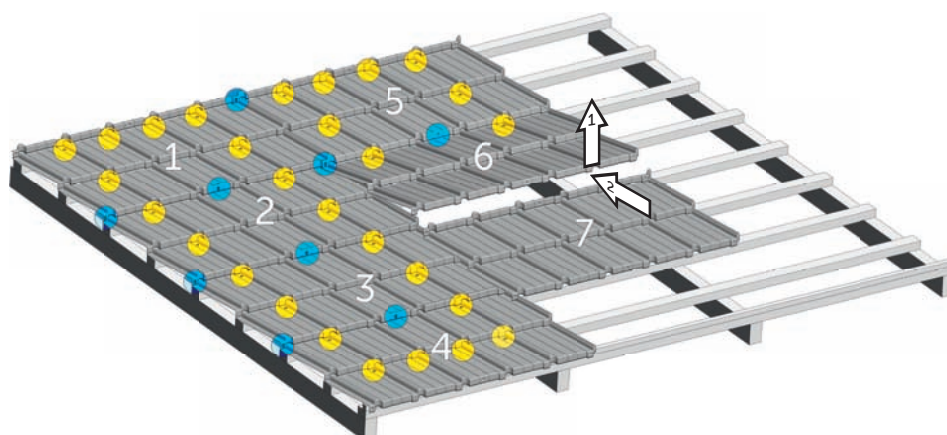

MONTAŻ OD PRAWEJ


1.

Montaż ten rozpoczynamy korzystając z wymienionych wcześniej zasad.

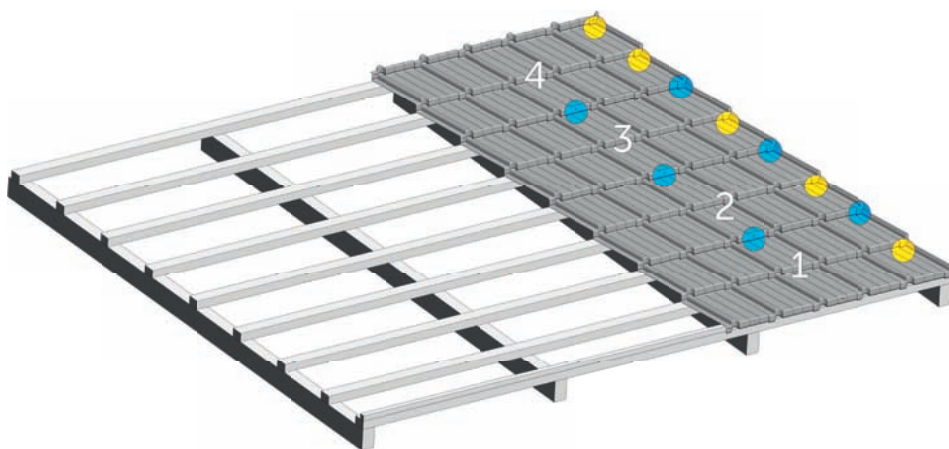


2.

Montaż pierwszego arkusza w drugim pasie.

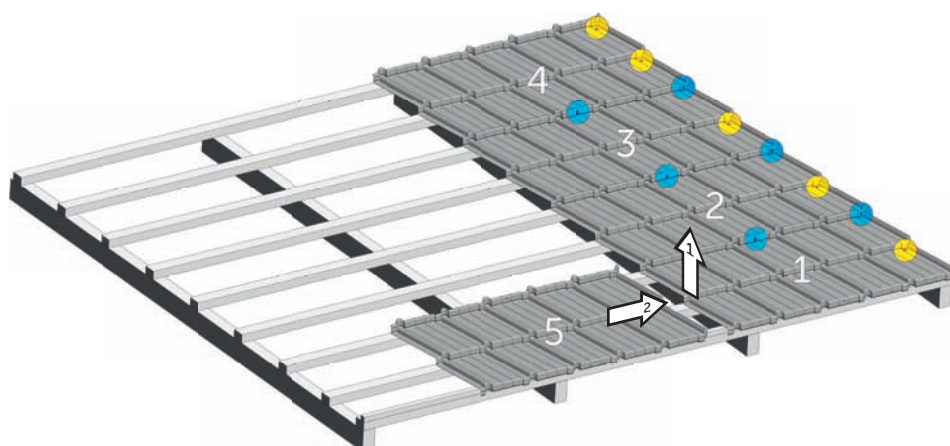


3.

Montaż drugiego arkusza w drugim pasie.

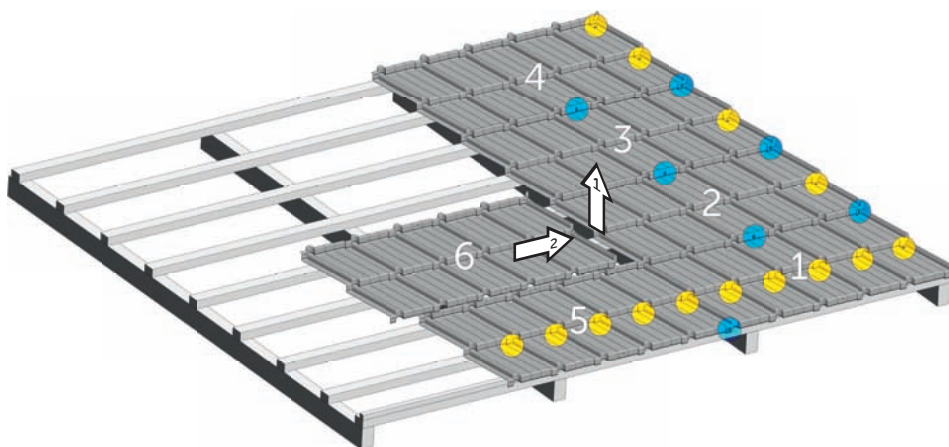

4.




Montaż kolejnych arkuszy w drugim pasie.

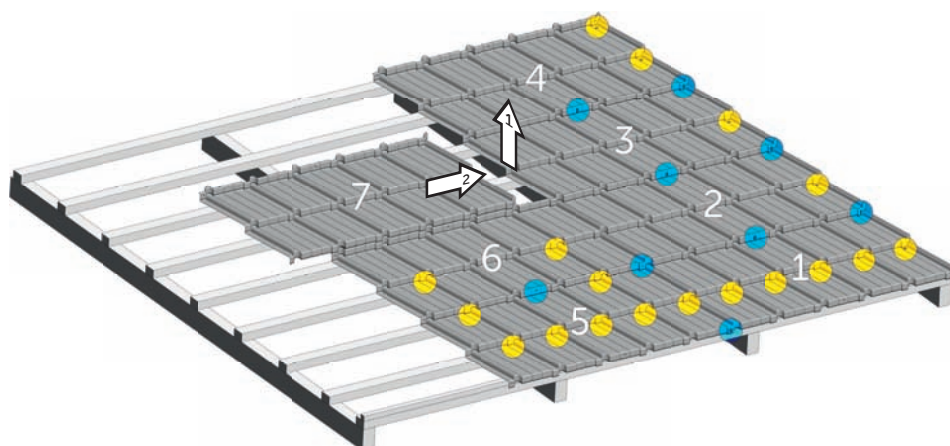

MONTAŻ W WĘZLE

1.

Montaż pierwszego arkusza w węźle.

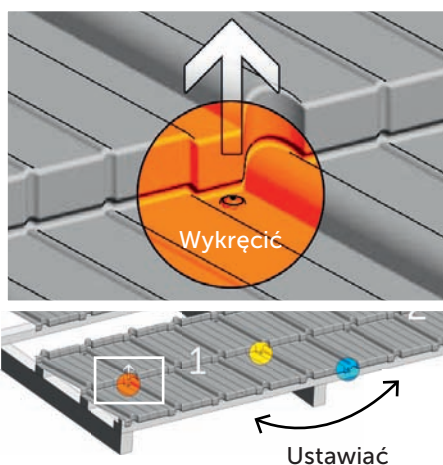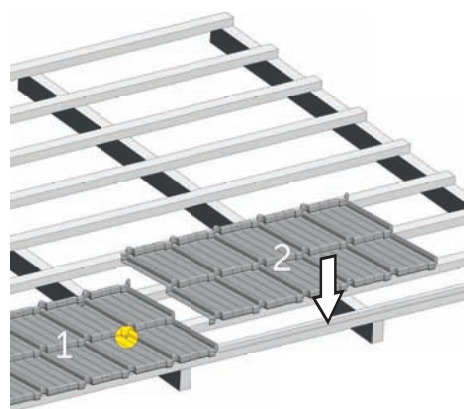
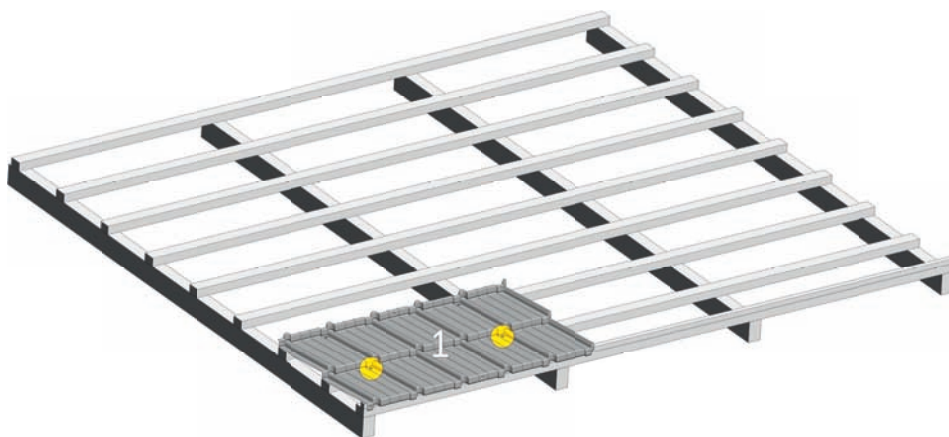


2.

Montaż drugiego arkusza w węźle
i ustawianie arkuszy względem potoci.

3.


Montaż trzeciego arkusza w węźle.

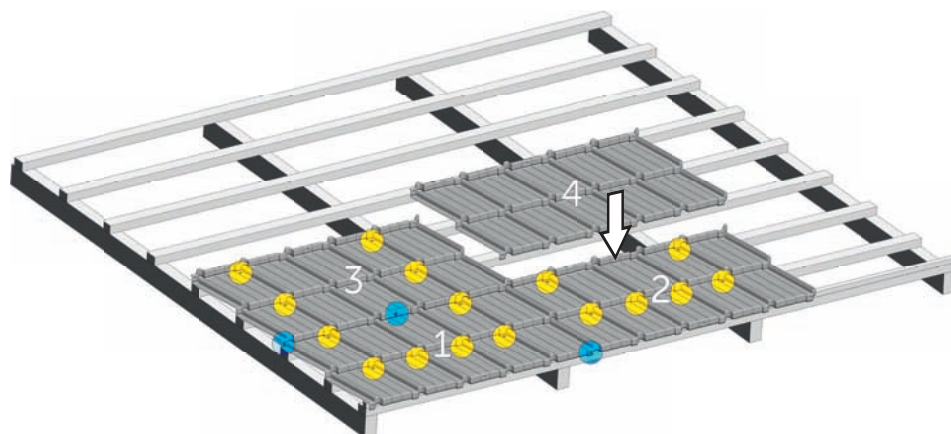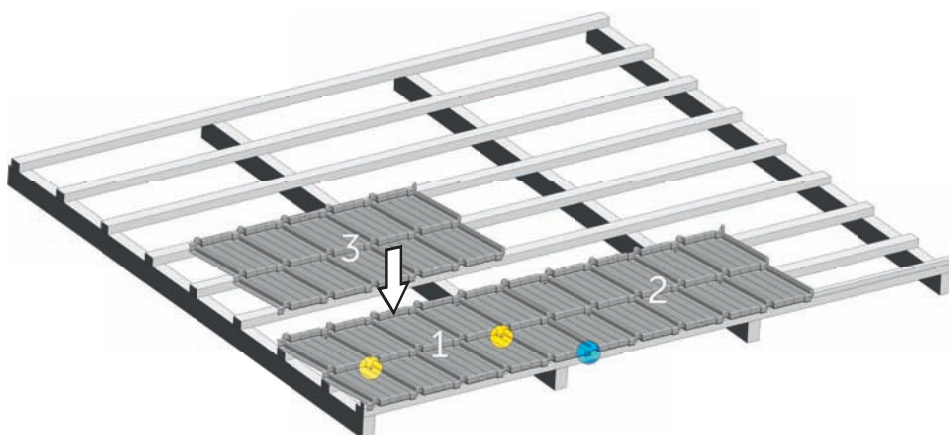


4.

Montaż czwartego arkusza w węźle.

MONTAŻ Z PRZESUNIĘCIEM

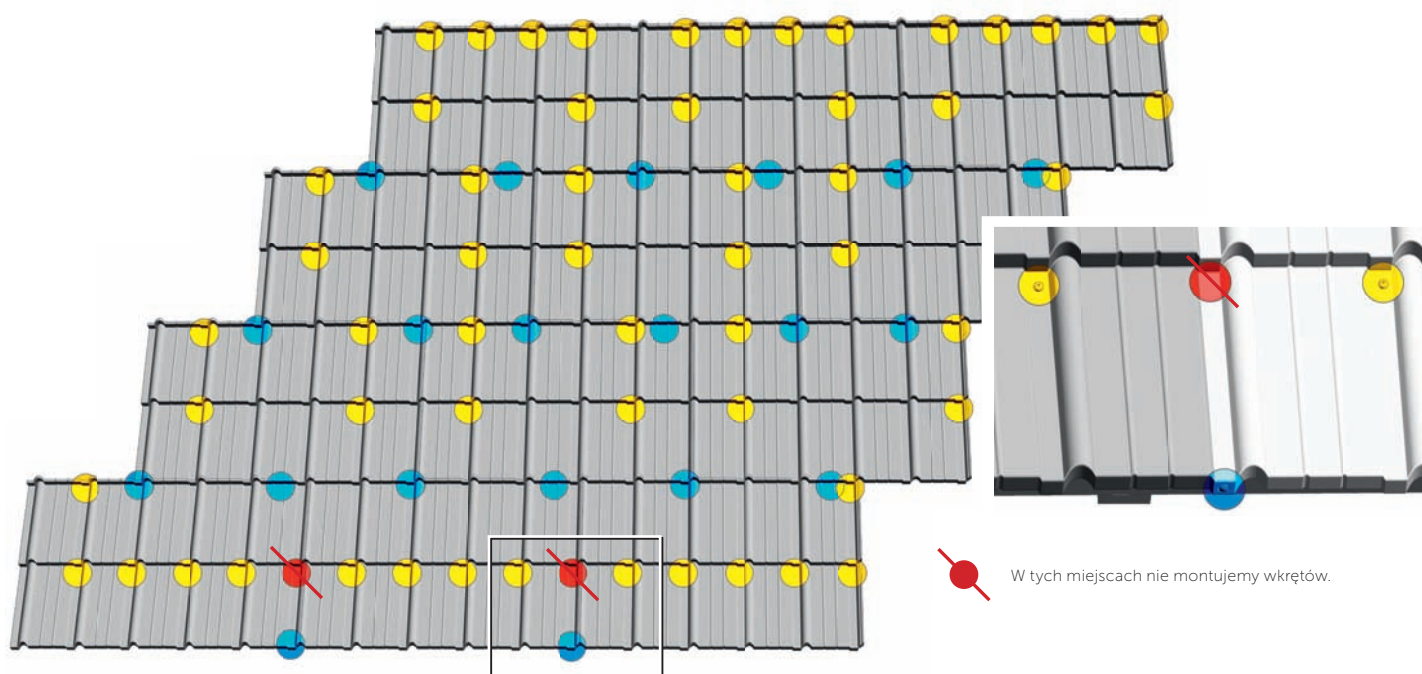

MONTAŻ GĄSIORA

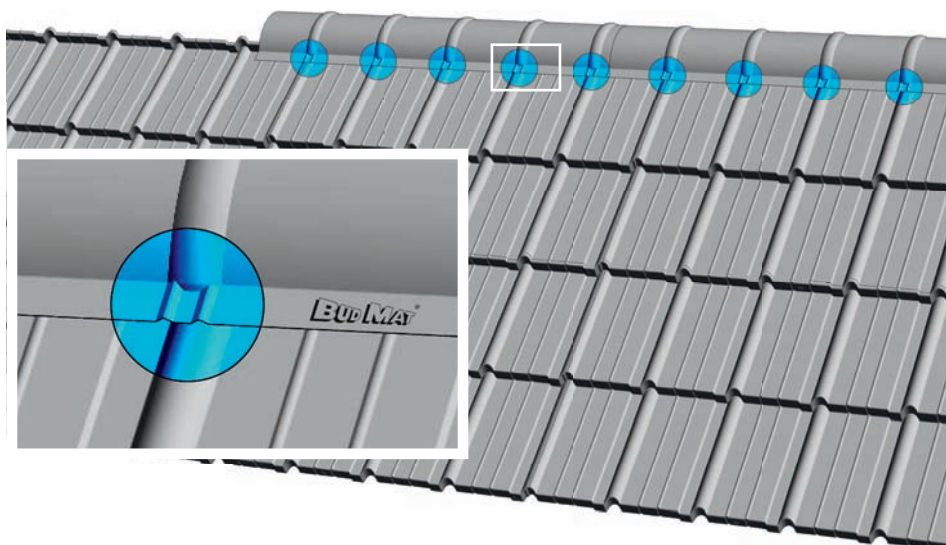

Przetłoczenia gąsiora powinny licować z najwyższymi punktami arkusza blachodachówki modułowej Murano.

Wytłoczony logotyp jest potwierdzeniem oryginalności produktu.